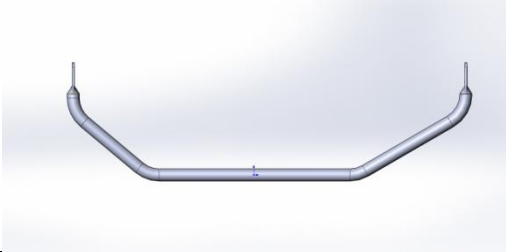
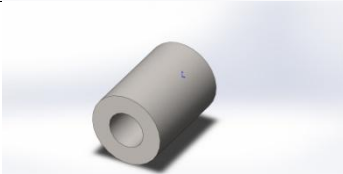


Установка Багажной системы DLPro® мод. HCRF1000.2R.00.000

Honda CRF1000L (2016-2019г.в)

Honda CRF1000 Adventure Sports (2018-2019г.в) *

Состав комплекта:

№ м.л.	Наименование	потреб-ность	
001	Полка центральная	1	
002	Рамка левая	1	
003	Рамка правая	1	
004	Перемычка задняя	1	
005	Втулка ф18х25	2	
Стандартные изделия			
101	Болт М6х15	4	
102	Болт М8х25	4	
103	Болт М8х30	2	
104	Болт М8х55 (либо М8х60)	2	
105	Гайка М6	4	
106	Гайка М8	8	
107	Шайба М6	8	
108	Шайба М8	16	



*Багажная система CRF1000.2R (18-19 гв) – (отличается креплением левой рамки)

Подготовка к установке

Снимите защитный лепесток с правой подножки пассажира и Винт подвеса глушителя.



Открутите задний болт крепления левой подножки пассажира (для 18-19 г.в. кронштейн левой подножки пассажира снять)

Внимание !

! Затяжку болтовых соединений необходимо выполнять после установки и соединения всех креплений комплекта.

Для всех моделей CRF 1000L

1. Установите «Полку центральную» 001, «подвесив» ее под багажником мотоцикла, используя втулки 005 и болты 104с шайбами 108 и гайками 106 в соответствии с рисунком 1:



Рисунок 1.

2. Установите «рамку Правую» 003 в места крепления



Рисунок 2

Для крепежа рамки к «полке центральной» 001 использовать метизы 102, 106, 108. Для крепежа остальных точек используйте оригинальные метизы.

3. Установите «Левую рамку» 002 в места крепления:



Рисунок 3

Для крепежа рамки к полке центральной 001 использовать метизы 102, 106, 108. Для крепежа остальных точек используйте оригинальные метизы. Для моделей до 2018 г.в. Передняя опора устанавливается как показано на рисунке 3, для моделей 2018-2019 г.в. на рисунке 4

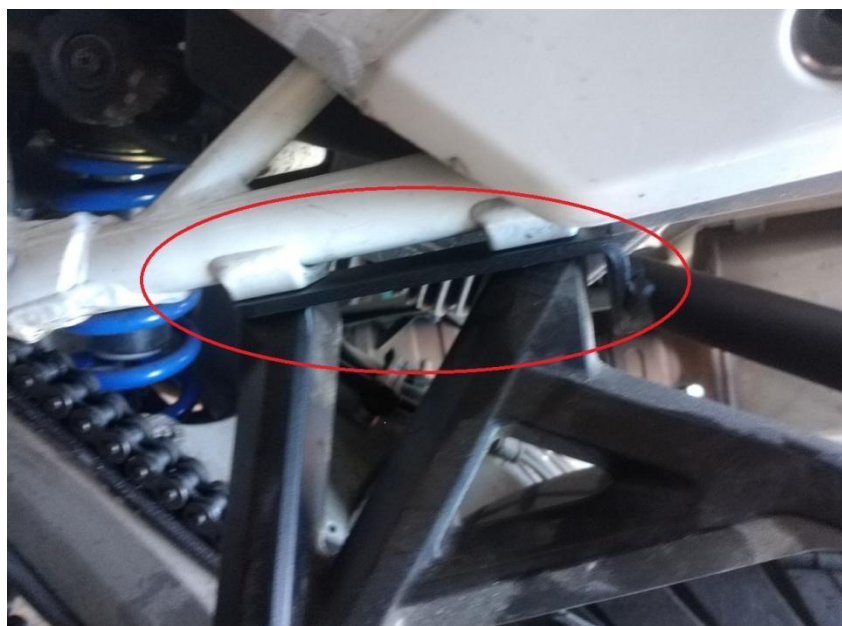


Рисунок 4

4. Установите перемычку заднюю 004 как показано на рисунках 2 и 3 используя метизы 101, 105, 107

***ОПЦИОНАЛЬНО: В комплект заказа может входить адаптер центрального кофра а также усилители распорки, которые устанавливаются для повышения жесткости конструкции багажной системы и разгрузки оригинального пластикового багажника. Усилители имеют возможность регулировки и устанавливаются к адаптеру и перемычке задней в соответствии с рисунком 5




Рисунок 5

5. Проверьте установку и соединение всех элементов комплекта и обожмите болтовые соединения усилием:
M6 – 10.5 Нм, M8 – 25 Нм, M8 – 35 Нм

Для модели Honda CRF1000 Adventure Sports (2018-2019г.в) * - только в комплекте с адатером центрального кофра:

Конструкция багажной системы данной модели имеет отличия и требует иной последовательности действий при установке хотя принципы и прием установки те же.

В конструкцию входят дополнительные элементы:

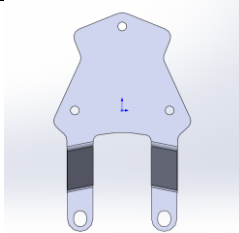№	Наименование	потребность	
006	Адаптер центрального кофра	1	
007	Усилитель багажника	1	

Стандартные изделия			
101	Болт М6х15		4
102	Болт М8х20		3
103	Болт М8х25		4
104	Болт М8х50		2
105	Гайка М6		2
106	Гайка М8		9
107	Шайба М6		8
108	Шайба М8		18
108	Кольцо рез. ф3х18	уст	4

Установку багажной системы следует начинать с установки адаптера:

6. Снимите сидение, выкрутите болты крепления центрального багажника, чтобы иметь возможность его приподнять либо снять. Установите усилитель багажника 007 снизу под багажник, как показано на рисунке:



Установите адаптер центрального кофра сверху на центральный багажник и соедините конструкцию, используя метизы из комплекта для установки.



7. Установите «Полку центральную» 001 как указано в п.1,
8. Установите правую и левую рамки как указано в п 2-3 при этом обратите внимание, что рамки этой модели имеют «зацепы», которые необходимо разместить в соответствующих крепежных элементах в соответствии с фото:



9. Установите перемычку заднюю, таким образом, чтобы подпорки – усилители соединились с адаптером центрального кофра как показано на фото. Для крепления используются болты М6х15



10. Проверка и затяжка соединений – как указано п. 5

Установка закончена, ровных Вам дорог и удачных поездок.